


СХЕМА СБОРКИ.

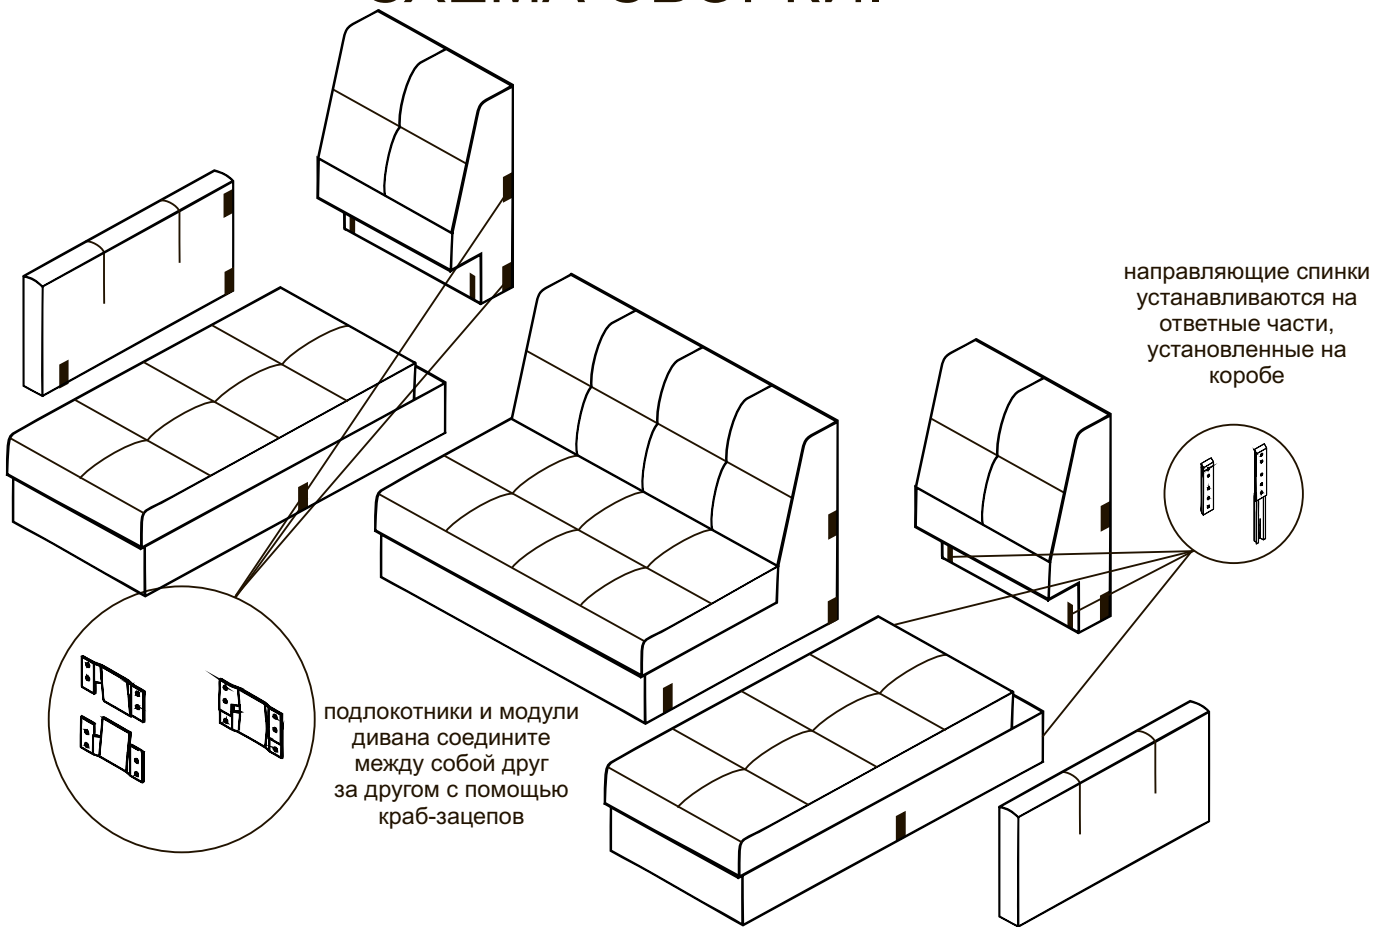

1. Установить спинку оттоманки на короб
2. Собрать модули и подлокотники один за другим.